prátikos

MANUAL DE INSTALAÇÃO

VARAL EXCLUSIVO®

"Varal de teto ou parede funcionalmente exclusivo, que combina praticidade e design, possibilitando economia de espaço e aumento de eficiência na secagem de roupas. Uma revolução no conceito de varal para apartamento!"

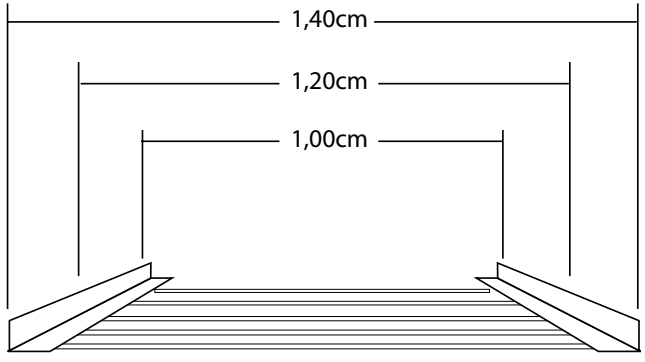

Versões com 6 / 8 / 10 barras

Tamanhos
Varal pode ser reduzido conforme comprimento disponível. Em caso de redução, as barras devem ser sempre 8 cm menores que a distância entre as cantoneiras.

EXCLUSIVO
SISTEMA PATENTEADO
DE TRAVA AUTOMÁTICA

Especificações
- Acabamento em chapas de alumínio com pintura epóxi na cor branca
- Tamanho máximo de 1,40m de comprimento (Sob medida)
- Barras individuais de alumínio com reforço interno em aço
- Fixação no teto ou parede
- Travamento do varal é um sistema exclusivo e patenteado da Prátikos® que evita furações na parede e permite o travamento da barra em qualquer altura

INSTALAÇÃO NO TETO

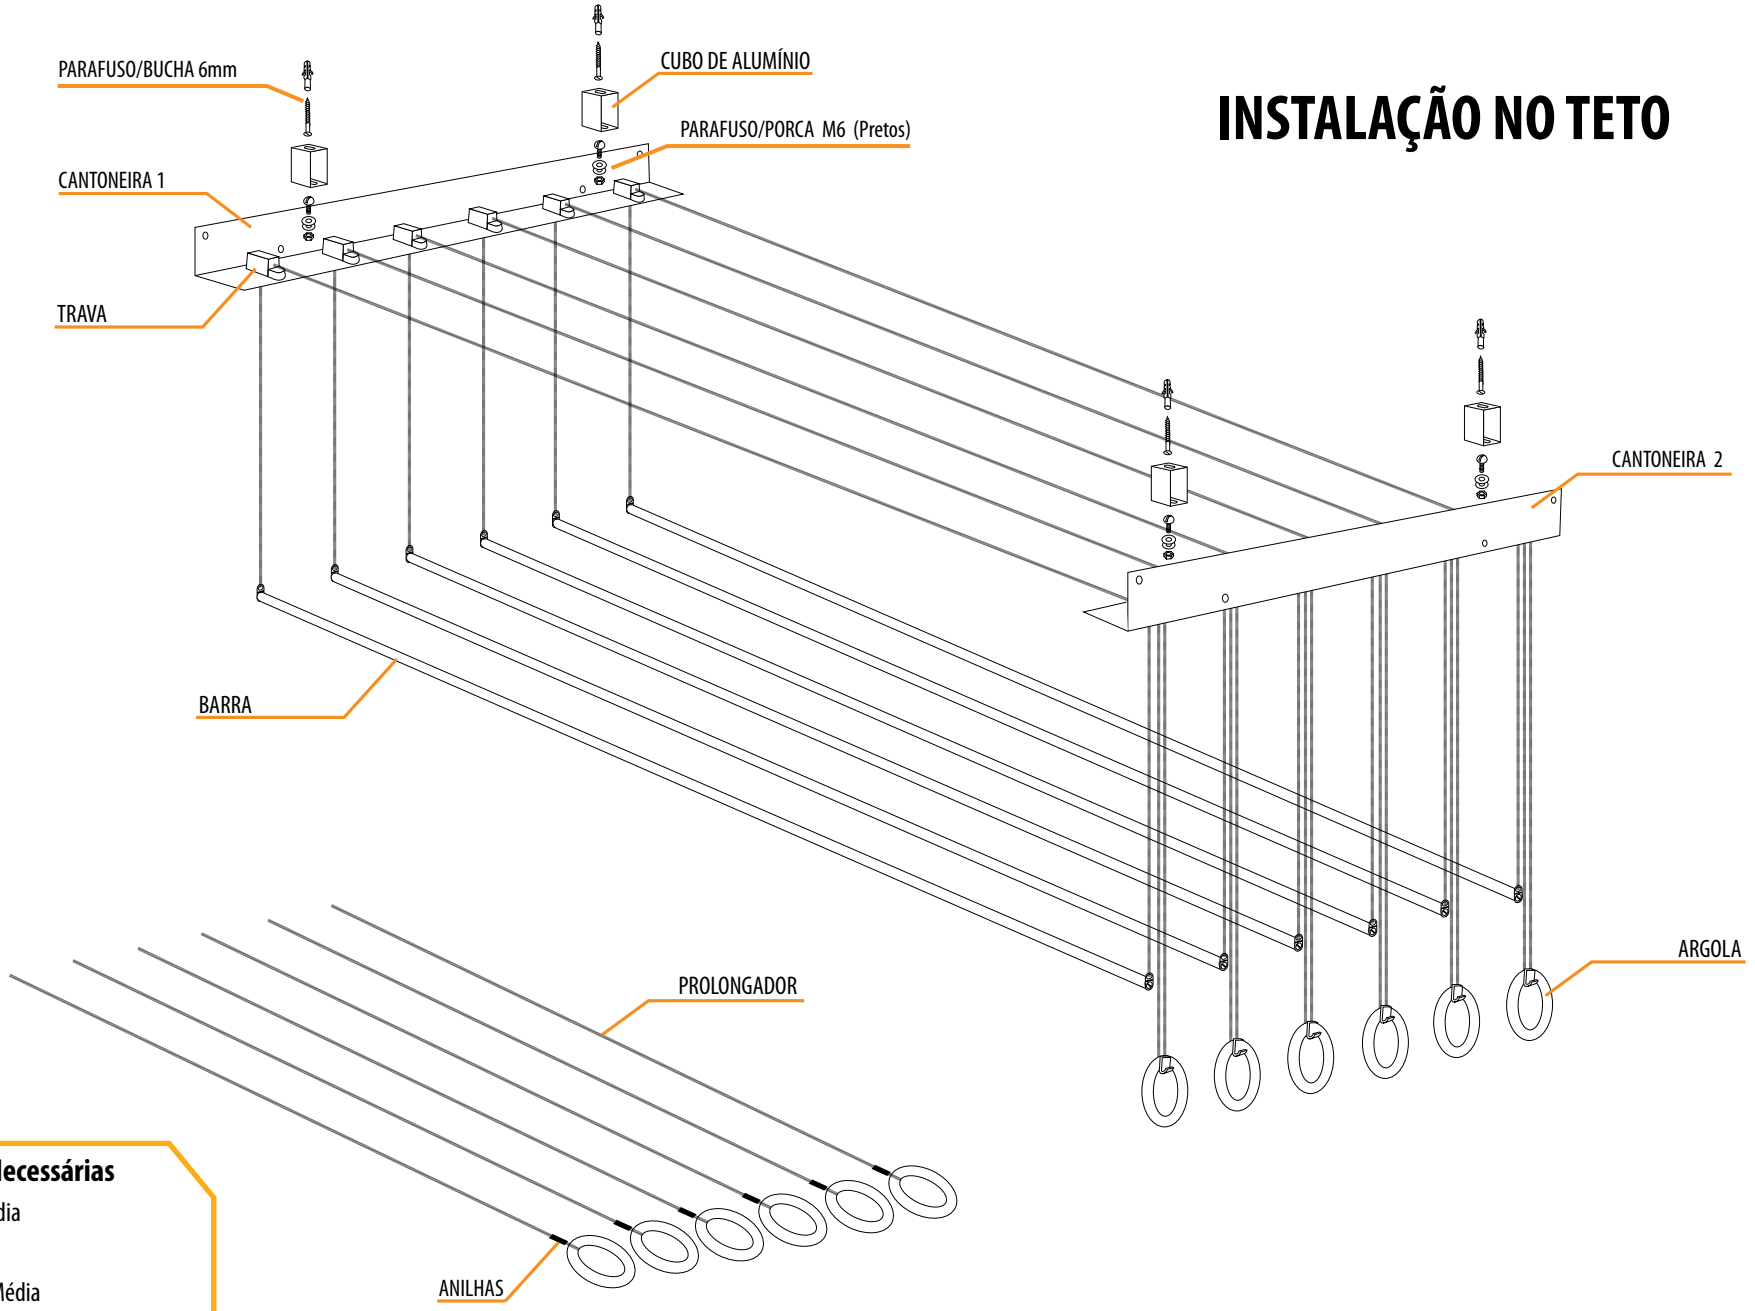

Ferramentas Necessárias

1 Chave Philips Média

1 Alicate Universal

1 Chave de Fenda Média

1 Furadeira com Broca de Widia 6mm

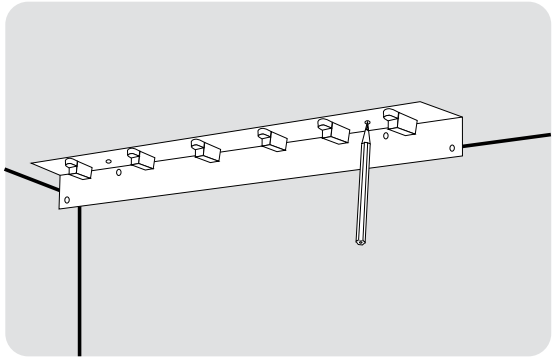

1 Posicione a CANTONEIRA 1 invertida no teto para marcar o local dos furos. Utilize a parede como referência no alinhamento, deixando uma folga mínima de 5 cm.

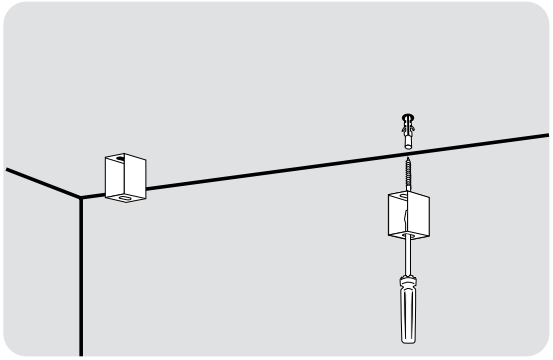

2 Após furar o teto com uma broca de 6mm, parafuse os CUBOS DE ALUMÍNIO.

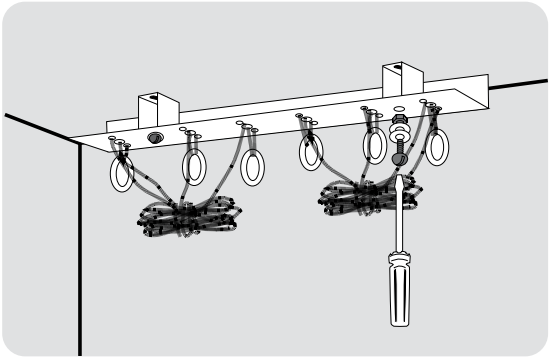

3 Fixe a CANTONEIRA 2 com os parafusos pretos.

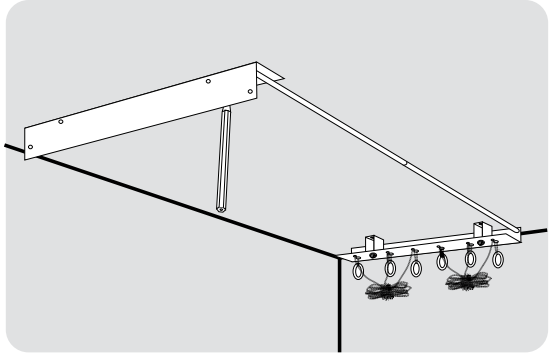

4 Utilize a BARRA DE AJUSTE somente para deixar a distância correta entre as cantoneiras. Marque o local dos furos com a cantoneira invertida no teto.

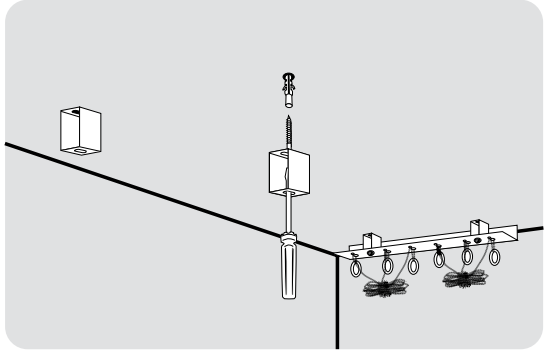

5 Repita o mesmo processo dos quadros 2 e 3 para fixar a CANTONEIRA 1.

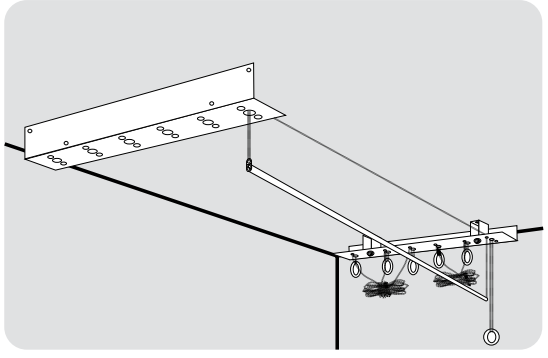

6 Solte as cordas das travas, a ponta maior deve ser passada atrás do ROLETE na CANTONEIRA1. Com um pequeno nó, prenda nas extremidades das BARRAS conforme o desenho.

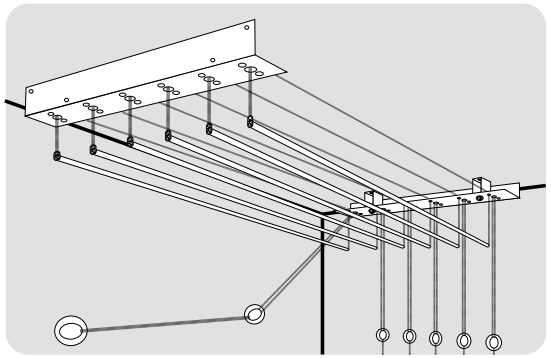

7 Prenda o PROLONGADOR em cada ARGOLA utilizando a ANILHA para fixar a corda.

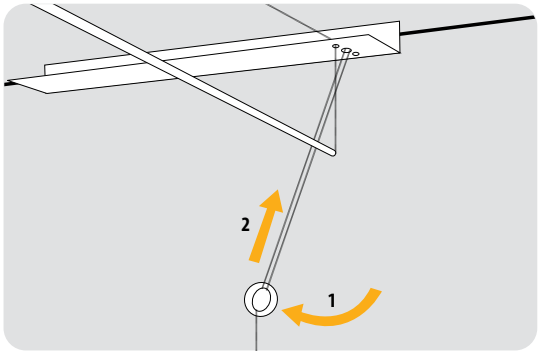

Descer o varal:
1 - Puxe a corda lateralmente para o centro do varal.
2 - Mantendo inclinada, solte suavemente para o varal descer.

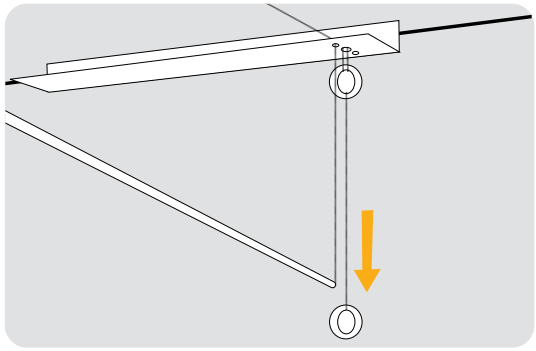

Subir o varal:
Puxe a corda verticalmente até a altura desejada, ele travará automaticamente.

ALINHAMENTO DA BARRA

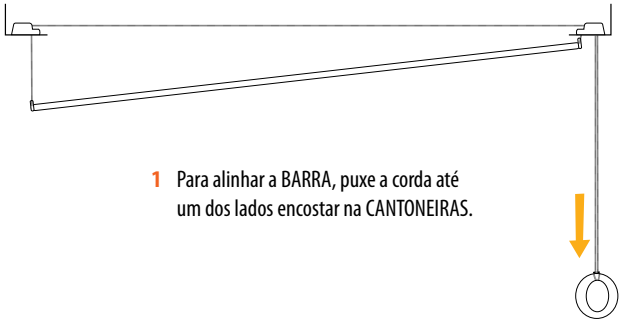

1 Para alinhar a BARRA, puxe a corda até um dos lados encostar na CANTONEIRAS.

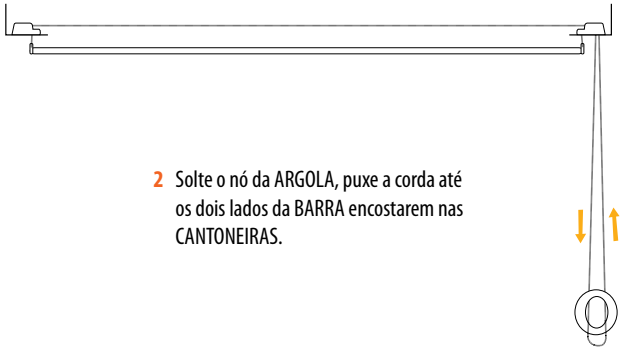

2 Solte o nó da ARGOLA, puxe a corda até os dois lados da BARRA encostarem nas CANTONEIRAS.

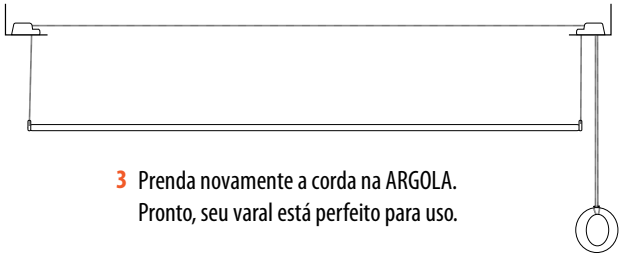

3 Prenda novamente a corda na ARGOLA. Pronto, seu varal está perfeito para uso.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

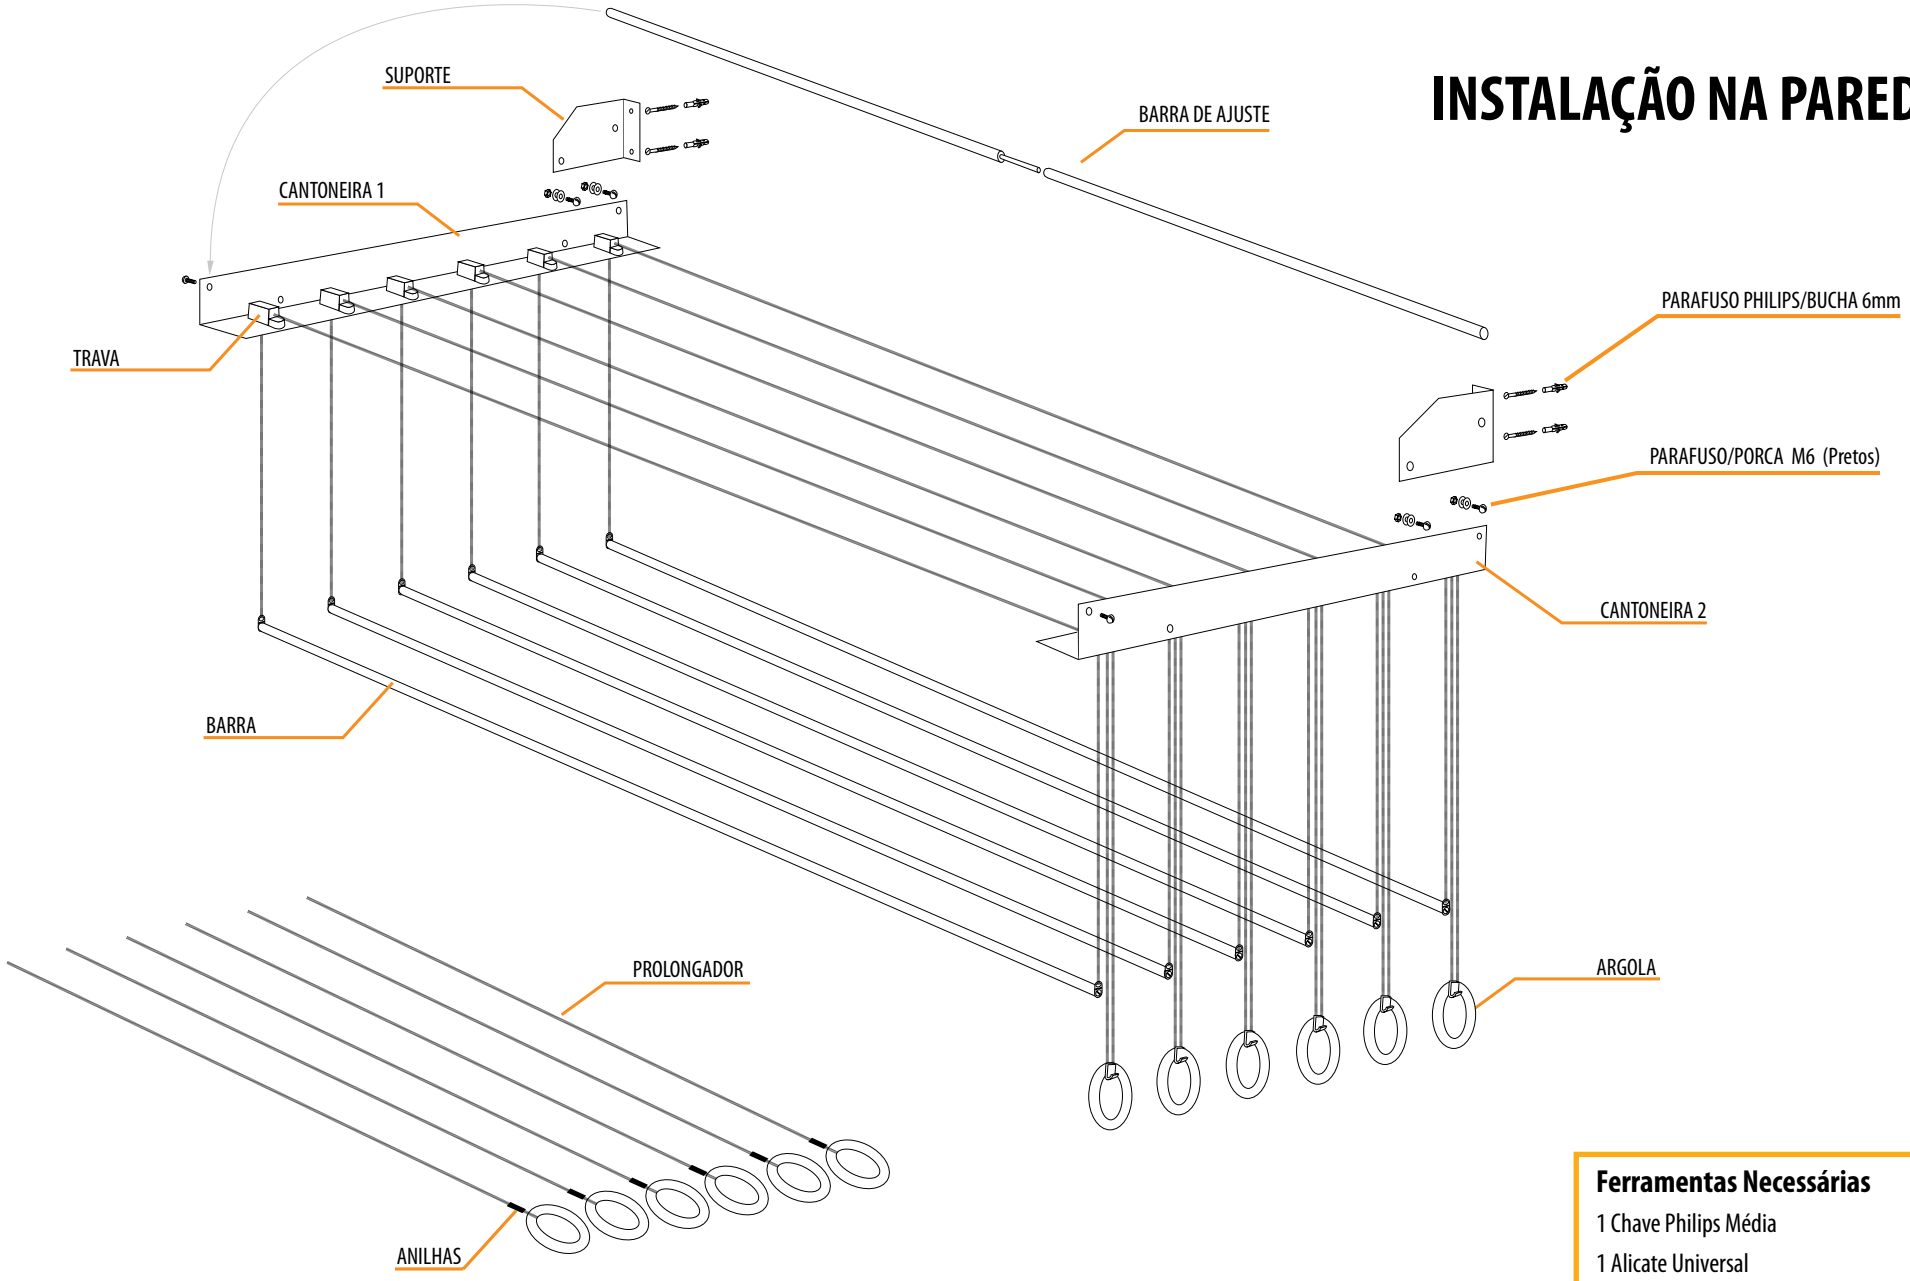

Ferramentas Necessárias

1 Chave Philips Média

1 Alicate Universal

1 Chave de Fenda Média

1 Furadeira com Broca de Widia 6mm

*Não recomendamos instalar a versão de 10 barras na parede

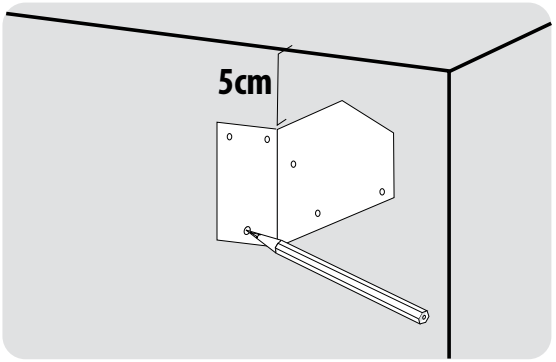

1 Posicione o SUPORTE para marcar o local do furo, deixando uma folga mínima 5cm do teto.

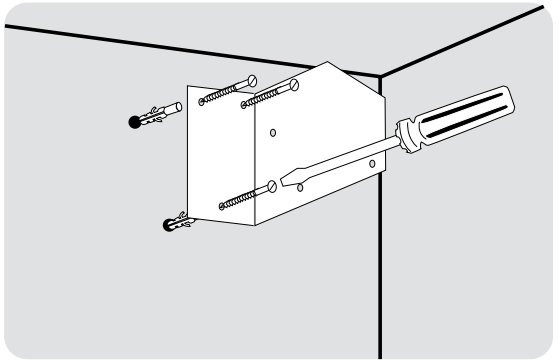

2 Após furar a parede com uma broca de 6mm, parafuse o SUPORTE.

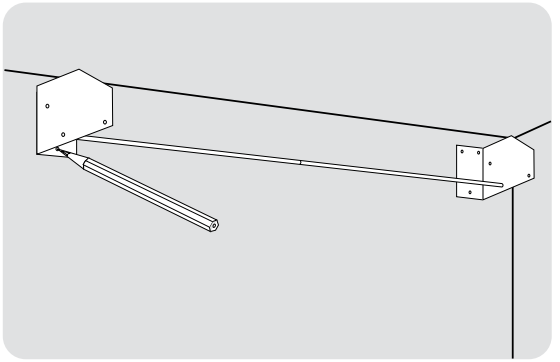

3 Utilize a BARRA DE AJUSTE para marcar a distância correta entre os SUPORTES.

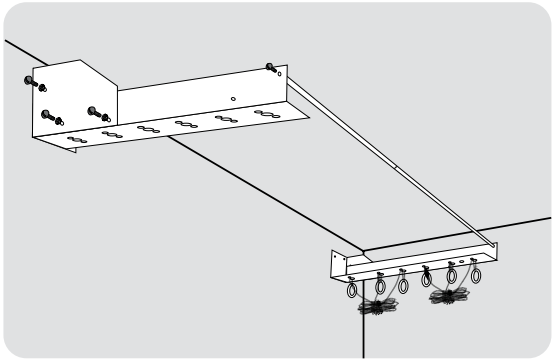

4 Parafuse as CANTONEIRAS nos SUPORTES de parede com os parafusos pretos. Na outra extremidade das CANTONEIRAS, parafuse a BARRA DE AJUSTE conforme o desenho.

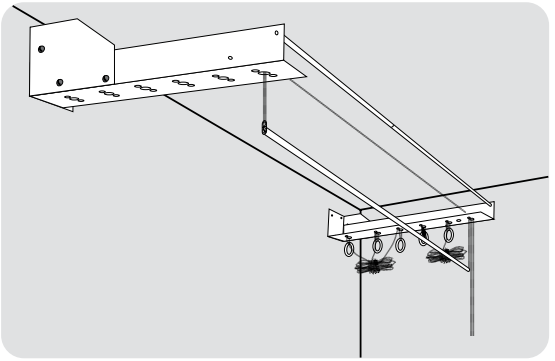

5 Solte as cordas das travas, a ponta maior deve ser passada atrás do ROLETE na CANTONEIRA1. Com um pequeno nó, prenda nas extremidades das BARRAS conforme o desenho.

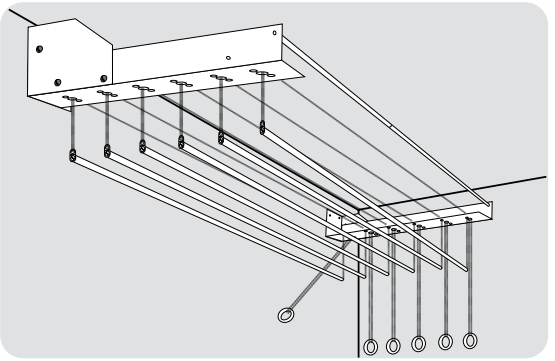

6 Após a fixação do VARAL na parede, seguir os passos 7, 8 e 9 da INSTALAÇÃO NO TETO.

agênciaiOUO

WWW.PRATIKOS.COM.BR

SAC: (11) 5072-2742 / 3479-7490